

Opstartinstructie 500RX2WAY

Korte uitleg en gebruik van de 500RX2WAY polsbandpager

1. Opladen & Aanzetten

1 Opladen:

Laad de pager eerst op met de bijgeleverde lader aan de zijkant, zie afbeelding hieronder.

2 Aanzetten:

Druk de schakelaar aan de zijkant in tot het scherm oplicht en laat deze daarna los.



LET OP: Magnetisch laadsnoer

Zorg dat het laadsnoer **geen kortsluiting met metalen delen of andere kabels** kan maken, omdat het magnetisch is. Gebruik de **afstandhouder** om de kabel na gebruik op te bergen.

Display gaat automatisch uit


Het display gaat na **15 seconden** uit en kan weer aangezet worden door de on/off-schakelaar kort in te drukken.

2. Alarmmeldingen Ontvangen

Nadat een alarmmelding door een noodknop is verstuurd, worden de polsbandpagers opgeroepen met een **duidelijke locatie** van de alarmmelding in het display.

U hoeft na de oproep **niets** in te drukken: de melding gaat vanzelf weg na de vooraf ingestelde tijd. De herhaalpiepjes (1 om de 10 seconden) zijn gedurende de auto-wis-tijd actief.

Is het display uitgegaan (na 15 seconden)? Druk dan kort op de zijkantschakelaar om het display weer te activeren.

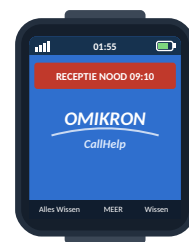

Niet op "Wissen" drukken na een oproep

Omdat iedere oproep **3x of 4x** wordt uitgezonden, gaat de polsbandpager direct weer opnieuw af als u na de oproep op **"Wissen"** drukt: u reset dan de pager. Laat de melding daarom vanzelf verdwijnen.

3. Pager Oproepmenu

Activeer het oproepmenu door de **zijkantknop lang in te drukken**. Kies dan *****, ******, ******* of ********. Alleen beschikbaar als ingesteld.

Menukeuze	Functie
*	n.v.t.
**	n.v.t.
***	n.v.t.
****	n.v.t.

Scherf aan tijdens instellen

Instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als het scherm aanstaat.

Meer informatie

Raadpleeg de **uitgebreide handleiding** voor meer informatie en om instellingen verder te wijzigen.

Start-Up Instructions 500RX2WAY

Brief explanation and use of the 500RX2WAY wrist pager — English version

1. Charging & Switching On

1 Charging:

First charge the pager using the supplied charger on the side, see the illustration below.

2 Switching on:

Press the switch on the side until the screen lights up, then release it.



ATTENTION: Magnetic charging cable

Make sure the charging cable cannot cause a **short circuit with metal parts or other cables**, because it is magnetic. Use the **spacer holder** to store the cable after use.

Display switches off automatically


The display switches off after **15 seconds** and can be switched on again by briefly pressing the on/off switch.

2. Receiving Alarm Messages

After an alarm message has been sent by an emergency button, the wrist pagers are called with a **clear location** of the alarm message on the display.

You do **not** need to press anything after the call: the message disappears automatically after the preset time. The repeat beeps (1 every 10 seconds) are active during the auto-clear time.

Has the display switched off (after 15 seconds)? Then briefly press the side switch to activate the display again.

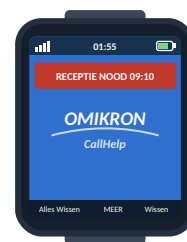

Do not press "Wissen" (Clear) after a call

Because every call is transmitted **3 or 4 times**, the wrist pager will immediately go off again if you press **"Wissen" (Clear)** after the call: this resets the pager. Therefore, let the message disappear by itself.

3. Pager Call Menu

Activate the call menu by **pressing and holding the side button**. Then select *****, ******, ******* or ********. Only available if configured.

Menu option	Function
*	n/a
**	n/a
***	n/a
****	n/a

Screen on while configuring
Settings can only be changed while the screen is on.

More information
Please refer to the **extended manual** for more information and to change settings further.