

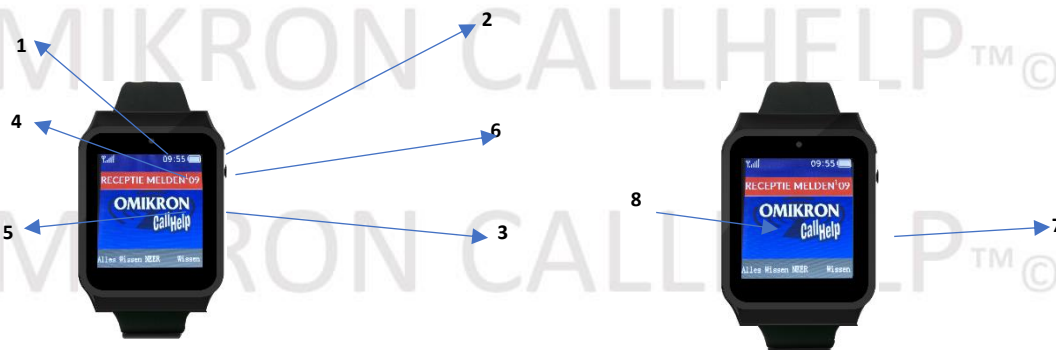


Omikron CallHelp 500RX Handleiding Versie: 1.07™

<u>Omikron CallHelp 500RX pager*</u>	<u>Conformiteitverklaring</u>
<p>Technische gegevens:</p> <p>Voltage Lader DC: 5V/1A USB Mini poort</p> <p>Frequentie: UHF 433.92Mhz.</p> <p>Standby: 84 hours. Lithium batterij.</p> <p>1.54" TN kleuren aanraak scherm.</p> <p>16 karakters Alpha Numerieke Boodschappen (Max 4 tegelijk in beeldscherm zichtbaar)</p> <p>Geheugen voor 999 Alpha Tekst boodschappen</p> <p>*Voor gebruik met Omikron CallHelp 400TX/RP/ET en Alpha Numerieke Tekst Boodschappen.</p> <p>Niet waterdicht, Garantie 1 jaar op fabrieksfouten. Bij valschade, schermbreuk, openen, aanpassen of ondeskundig gebruik vervalt de garantie.</p>	<p>Hierbij verklaren wij dat het volgende product:</p> <p>Omikron CallHelp 500RX oproep ontvanger</p> <p>aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen volgens de EU richtlijnen Directive 2014/53/EU (RED) voldoet.</p> <p>Product omschrijving: HF oproepontvanger ID Markering: 500RX Class 1 Equipment</p> <p>Toegepaste normeringen: 2014/53/EU European Radio Equipment Directive (RED) 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and the following harmonized European standards are applied:</p> <p>Health and safety: EN 60 950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013 Electromagnetic compatibility: EN 301 489-1 : V2.1.1 EN 301 489-3 : V1.6.1 Use of the radio frequency spectrum: EN 300 220-2 : V3.1.1 Assessment of hazardous substances: EN 50581:2012</p>  <p>Omikron Europe Theo Kwantenstraat 53 3223CE Hellevoetsluis The Netherlands tel. 00 31 (0) 642705689 web:http://www.omikron-europe.com e-mail : info@omikron-europe.com</p> <p>Hellevoetsluis, 1.09.2018</p>  P. Konstapel CEO



<ol style="list-style-type: none"> 1. Storen of niet storen stand aanduiding 2. Tijd – Batterij niveau 3. Niet storen – raak aan 4. Systeem Instellingen – raak aan 5. Uitschakelen – raak aan 6. Zender instellingen en inleren – raak aan 7. Hoofdmenu – raak aan 8. Standaard Mini-USB laad ingang. 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Ingebouwde precisie klok. 10. 3 Ingebouwde tijdalarmeren ook in uitstand. 11. 4 Alpha boodschappen tegelijk op het scherm. 12. Eenvoudig systeem instellen en codering. 13. Oproepen met buzzer, LED of trilmotor. 14. Buzzer volume kan ingesteld worden van 1 tot10.
--	--

System Instellingen

1.1 Tijd Calibratie

“Menu”---“System Settings”---“Datum/Tijd”---“Tijd Calibreren”.

Voer het nummer in van de vertraagde of versnelde tijd in seconden van de afgelopen 30 dagen zoals in Pic 1. Voorbeeld, de klok is 2 seconden versneld per dag. Voer in -60. Bij vertraagd lopen van 2 seconden is 60 nodig. Pic 1

Please input exceed seconds in 30 days		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	+
<	V	x

1.2. Auto Wis Tijd

“Menu”---“System Setting”---“Auto Clear Time”

Stelt het aantal seconden in dat boodschappen op het scherm blijven staan. De pager kan maximaal 4 Boodschappen laten zien totdat ze weggeveegd worden of de Auto Wis Tijd om is. Pic 2

System Settings			
Datum/Tijd			
Backlight Tijd (240)			
Auto Clear Time (300)			
Alarm Clock			
terug	op	neer	ok

1.3. Buzzer Volume

Buzzer volume kan ingesteld worden van niveau 1 tot 10, hoe hoger hoe luider. Pic 3 Pic 4

System Settings				Buzzer Volume		
Backlight Tijd (240)				06		
Auto Clear Time (300)				-----		
Alarm Clock				terug - +		
Buzzer Volume				terug - +		
terug	op	neer	ok			

2. Zender Bedienpost Omikron CallHelp 400TX instellen

2.1 . Systeem Instellingen Zender/Bedienpost

Voor gebruik met **Omikron CallHelp 400TX zender/bedienposten met driecijferige systeemcode.**

In hoofd menu, toets “Zender Setting”, gevold door “Study”. Op **400TX**> Toets “CANCEL” Pic 5,6,7

Mode 9L toets “0”

Mode 9LPlus toets “0,1,2,3,4,5,6,7,8,9” voor gewenst pager nummer.

Mode 99L toets “xx 0” xx is pager nummer 00 - 99 gevolgd door indrukken toets CallHelp

Mode 999L toets “xxx 000” xxx is pager nummer 000 – 999 gevolgd door indrukken toets CallHelp

Pic 5

pic 6

pic 7

Zenders				Voeg Toe 001			Study	
Study				Page now			TIP	
Name				+1	+10	+100	Study Succesvol	
Delete				-1	-10	-100		
Delete All				<	^	>		
terug	op	neer	ok				terug	

* In de stand [TEST] kunt U het zendbereik testen van de 400TX volgens instructie.

2.2. Standaard voorgeprogrammeerde alphanumerieke boodschappen.

9L, 9LPlus, 99L mode <u>1 RECEPTIE MELDEN</u> <u>2 BHV</u> <u>3 EHBO AED</u> <u>4 AGRESSIE</u> <u>5 OVERVAL</u> <u>6 BOMMELDING</u> <u>7 BRAND</u> <u>8 ONTRUIMEN</u> <u>9 OEFENING TEST</u> <u>0 EINDE OEF CAL</u>	999L mode <u>001 RECEPTIE MELDEN</u> <u>002 BHV</u> <u>003 EHBO AED</u> <u>004 AGRESSIE</u> <u>005 OVERVAL</u> <u>006 BOMMELDING</u> <u>007 BRAND</u> <u>008 ONTRUIMEN</u> <u>009 OEFENING TEST</u> <u>000 EINDE OEF CAL</u>
--	---

3. Toevoegen Paniek Knoppen

3.1 . Toevoegen en voorzien van Naam Paniek Knop

Om met de verschillende paniekknoppen te werken moeten deze geregistreerd worden in de pager 500RX.

In hoofd menu, toets "Zender Settings", dan "Name" voer gewenste nummer in.

3.2 Ontwerpen eigen functie knoppen externe draadloze drukknoppen

Stelt de gebruiker in staat om eigen toepassingen te creëren voor draadloze Omikron CallHelp noodknoppen.

Voorbeeld van indrukken knoppen "Alarm", "Overval die vervangen door "Receptie", "BHV"

"Menu"---"Zender Setting"---"Naam Knop Functie" Kies nummer knop bovenaan scherm bv 555

Toets "Op/Neer Pijl" selecteer A, toets "Rechts Pijl" om de cursor naar rechts te verplaatsen, toets "Receptie"

Toets "Volgende" en selecteer "Overval" en toets "BHV". Toets "Save"

Toets "Delete" om terug te keren in bovenliggend menu. De instellingen zijn nu opgeslagen. Met Delete zijn de vorige instellingen gewist.

Pic 28

pic 29

Naam Knop Functie			Naam Knop Functie		
Cancel Naam Invoeren: Overval			Cancel Naam Invoeren: BHV		
^	>	V	^	>	V
Wis	Volgende	Opslaan	Wis	Volgende	Opslaan

4. Wissen Geheugen met Wis & Wis All

Wis xxx wist 1 zender zie Pic 31 Pic 32 Pic 33. Wis All wist alle pager nummers en boodschappen die geregistreerd zijn in de 500RX pager. Na indrukken "JA", even wachten zodat de opdracht tot wissen verwerkt is met indrukken "Terug" Zie Pic 34 Pic 35 Pic 36

Zenders				Wis xxx			Wis xxx		
Study				Page now of kies nummer			xxx Gewist		
Name				+1	+10	+100	-1	-10	-100
Delete				-1	-10	-100			
Delete All				<		>	<		X
terug	op	neer	ok						

Pic 34

Pic 35

Pic 36

Zenders				Wis ALL				Wia ALL			
Study				Are you sure?							
Naam											
Delete				ja		nee					
Wis All				Wis All							
return	up	down	ok	terug	op	neer	ok	<			X