

Verhoog de Veiligheid!

Omikron Europe

Seggelant-Noord 7E
3237 MG Vierpolders
The Netherlands

t +31(0)85 1300 694
w www.omikron-europe.com
e info@omikron-europe.com

Product Informatie CallHelp Alert Serie.

Voor het oproepen en alarmeren van collega's op betrouwbare en snelle wijze. Geen abonnement nodig of kosten per oproep.

De **500RX2WAY** is een pager met ingebouwde noodknop. Nood oproepen verzenden en ontvangen met 1 device. Met 2 pagers heeft u al een complete en moderne betaalbare oplossing met zeer duidelijke full color touchscreen tekstberichten. Ideaal voor spreekkamers en balie agressie. Zie pagina 2.

De **500TRX-IO** module voor koppelen draadloze noodknoppen aan bv BMI of alarmcentrale, zusteroproep, cloudservice of gewone bedrade sensors. Voorzien van 4 ingangen en 4 uitgangen. Tevens direct vanaf de 500RX2WAY pager aan te sturen. Zie pagina 6.

De **500RP** steunzender om het bereik te vergroten. Controle op juiste werking ook op de pager met status bericht mogelijk. Zie pagina 5.

De **500TX3BTTN** draadloze noodknop. Drie tekstberichten met 1 druk op de knop naar de pagers verzenden. Snel en betrouwbaar. Zie pagina 4.



PRODUCTEN

500RX2WAY noodknop pager.....	3
500RX Tekst Pager	5
500TX3BTTN paniek nood knop..	5
500RP Steunzender.....	6
500TRX-IO module.....	7
400TX Zender Bedienpost	5
400ET 32 ing. Snel keuze module	7
Handzenders en aanverwant.....	8
Man-Down zender	8

INFORMATIE

• Aanbieding en Nieuws.....	3
• Referenties.....	8

Verhoog de Veiligheid! CallHelp Alert direct alarmeren van pager naar pager



pager én noodknop in 1

500RX2WAY PAGER mét ingebouwde noodknop - paniekknop


- 4 nood oproep alarmeringen
- Duidelijke tekstberichten
- Stille alert modus
- Color touchscreen
- Polsband
- Klip
- Lader



500TXBTTN



draadloze slagnoodknop

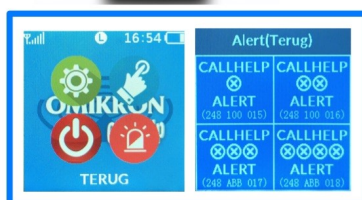

oproepen bij calamiteiten
agressie of assistentie



500RP
Repeater(s)



500TRX-IO
4x input no/nc
4x output relais

duidelijke tekstberichten



systemcheck
error detection
repeaters
onscreen pager
available

Uitbreidbaar met :

- Pagers
- Repeaters
- Noodknoppen
- IO module
- Zender Bedien post
- Specifieke toepassingen

www.callhelp.eu

MELDEN RECEPTIE - BHV - AGRESSIE



OMIKRON-EUROPE.COM
WEBSHOP CALLHELP.EU

NOOD AGRESSIE ASSISTENTIE BHV OPROEPEN

Vanaf **195 euro!** (excl BTW)

3 Tekstberichten met één druk op de knop zichtbaar op alpha color touch pager
machtigingsvrij, tekst is zelf te wijzigen, uitbreidbaar met zender-bedienpost en/of repeaters en/of panieknoppen



OMIKRON CALLHELP 500TX3BTTN




optie: OMIKRON CALLHELP 500TRX-IO | 500RP



optie: OMIKRON CALLHELP 400TX

OMIKRON EUROPE - BHV oproepsystemen portofoons en noodknoppen

Seggelant-Noord 7E • 3237 MG Vierpolders (THE NETHERLANDS) • +31(0)85-1300 694 • info@omikron-europe.com

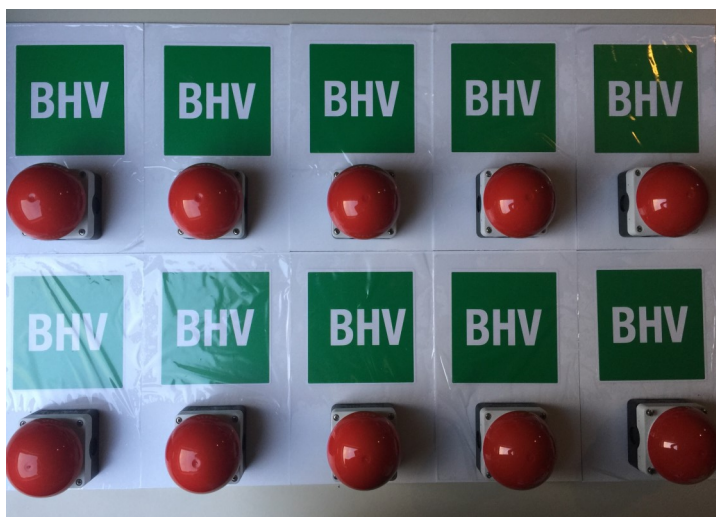

NIEUWS:

NIEUWE SET:

2 X RX5002WAY pager
oproepen en
alarmeren met
noodknop in 1 device.

‘Wat een uitkomst.

Gewoon de rode BHV knop indrukken bij een calamiteit.’

BHV OPROEPSYSTEEM

De BHV ploeg of andere medewerkers oproepen voor een betaalbare prijs. Het BHV oproepsysteem bestaat uit een Omikron CallHelp 400TX zender bedienpost en een aantal Omikron CallHelp 500RX oproepontvangers (pager).

Eenvoud is hier de kracht!

In **9L mode** voorzien van de volgende tien duidelijke tekstberichten.

1. RECEPTIE MELDEN
2. BHV
3. EHBO AED
4. AGRESSIE
5. OVERVAL
6. BOMMELDING
7. BRAND
8. ONTRUIMEN
9. OEF TEST
10. EINDE OEF CAL

Oproepen kan eenvoudig door op de bijbehorende toets te drukken waarna op alle pagers het tekstbericht verschijnt.

De tekstberichten zijn altijd eenvoudig te wijzigen.



OMIKRON CALLHELP 400TX

De bedienpost van het oproepsysteem welke op 4 manieren ingesteld kan worden:

Als 9L (met ééntoetsbediening. Met één toetsaanslag worden alle ontvangers tegelijk opgeroepen. In het display verschijnt het ingestelde tekstbericht van het nummer dat ingetoetst werd. Druk op toets "3" en alle ontvangers gaan af het tekstbericht van toets 3 in het display. Druk op toets "7" en alle ontvangers gaan af met het tekstbericht van toets "7" in het display,

Als 9LPlus (met ééntoetsbediening). Met één toetsaanslag wordt de ontvanger met dat nummer en het tekstbericht van toets "0" opgeroepen. Druk op toets 3 en ontvanger 3 gaat af; druk op toets 7 en ontvanger 7 gaat af, enzovoort.

Als 99L. Kan maximaal 99 ontvangers individueel, in groepen of collectief oproepen. Maximaal 10 verschillende tekstberichten in het display van de ontvanger.

Als 999L. Kan maximaal 999 ontvangers individueel, in groepen of allemaal oproepen. Er verschijnen maximaal 999 verschillende tekst-

berichten in het display van de ontvanger.

De Omikron CallHelp 400TX is voorzien van een noodstroombatterij.



OMIKRON CALLHELP 500RX

De Omikron CallHelp 500RX is de ontvanger of pager van het oproepsysteem.

Deze kan piepen / trillen en/of trillen/piepen/led-licht.

In het heldere aanraak kleuren display verschijnt een tekstbericht van maximaal 16 karakters.

Maximaal 4 berichten kunnen gelijktijdig op het beeldscherm te zien zijn.

De tekstberichten zijn eenvoudig te wijzigen.

In het menu kiest u de gewenste taal, Nederlands, Duits of Engels.

Oplaadbaar en draagbaar aan pols of met clip.



OMIKRON CALLHELP TX3BTTN

Bij het indrukken van een knop zal op de 500RX pager direct een tekstbericht zichtbaar worden.

Standaard tekstberichten

1. Melden Receptie
2. BHV
3. Agressie.

De tekst is zelf eenvoudig te wijzigen.

Werkt ook met steunzender 400/500RP om het bereik te vergroten. Geleverd met montage voet en handkoord.

Ook voorzien van zendbereik test meetstand.

*Ook verkrijgbaar als 1 knop button.



OMIKRON CALLHELP 500RP STEUNZENDER

De Omikron CallHelp 500RP is de steunzender of repeater van het oproepsysteem.

Het zendbereik is ongeveer 200 meter in open veld of 3 etages in een kantoorgebouw (indicaties).

De steunzender is voorzien van een noodstroom batterij.

Er kunnen maximaal 99 steunzenders in een oproepsysteem opgenomen worden.

Het systeem is voorzien van de mogelijkheid voor een unieke steunzender controle functie op de zender bedienpost en op de pagers.

De steunzender zendt het signaal van de 500RX2WAY, 500TX(x) BTTN's en de 500TRX-IO door.

Omikron protocol voor steunzender communicatie en controle. Iedere steunzender stuurt iedere **NOOD** oproep door.



‘Door het eenvoudig plaatsen van een draadloze steunzender wordt het bereik enorm vergroot.’

Gemeentelijke publieke balie en zorginstellingen oproepsysteem

Reeds vele gemeentelijke instanties, reclassering en kleinere zorginstellingen maken al jaren gebruik van Omikron CallHelp oproepsystemen.

Denk aan de spreekkamers bij sociale diensten waar de medewerkers als de situatie onprettig wordt een stille alarmering naar de pagers van de beveiliging kunnen geven. Op de pagers verschijnt eenvoudig in duidelijke tekst om welke spreekkamer het gaat.

“Een veilig gevoel”

Maar ook de kleinere zorginstellingen met kamers voor de bewoners gebruiken Omikron CallHelp om verplegend personeel op te roepen. In het display van de tekst pager die ook comfortabel aan de pols of om de hals is te dragen verschijnt de naam en het kamer nummer van de hulpbehoevende.



SPECIALISME

Wij hebben ons gespecialiseerd in het bereikbaar maken van interventieteams of BHV Bedrijfshulpverlening en Beveiliging medewerkers bij noodsituaties.

Het is noodzakelijk deze ploegen snel op te kunnen roepen bij calamiteiten op de werkvloer. Zo kan er snel ingegrepen worden en escaleren situaties niet verder.

Alarmeren is ook mogelijk via vaste noodknoppen, draadloze panieknoppen of man-down zenders.

*Afgebeeld Slagknop met tekstpager



Grote projecten met draadloze slagdruk noodknoppen op duidelijk BHV borden gemonteerd zijn ook over meerdere verdiepingen in kantoorflats of op fabrieksterreinen door ons gerealiseerd.

Maar ook bij distributie centra om de order pickers van dienst te zijn zodat zij direct de heftruckchauffeurs oproepen met de locatie in het display waar ze nodig zijn.

Graag komen wij langs om de mogelijkheden te bespreken.

OMIKRON CALLHELP 400ET

De Omikron CallHelp 400ET is een vrij programmeerbare snelkeuze druktoetsen en contacten interface met 32 druktoetsen.

De druktoetsen zijn parallel verbonden met een contactenbank op de pcb print, waarop externe, potentiaalvrije N/O contacten aangesloten kunnen worden.

Hierop kunnen bijvoorbeeld contacten uit de brandmeldcentrale, balie alarmeringen of spreekkamer alarmeringen aangesloten worden.

De druktoetsen c.q. contacten kunnen met verschillende opdrachten worden geprogrammeerd.

Op deze wijze kunnen er 32 voorgeprogrammeerde oproepen met tekstberichten op de 500RX pagers in het display verschijnen.

Eenvoudig in gebruik. omdat met één druk op de knop opgeroepen kan worden



OMIKRON CALLHELP 500TRX-IO INPUT & OUTPUT

De Omikron CallHelp 500TRX-IO is een draadloze input output module voor aansluiten externe apparatuur zoals signaalgevers of drukknoppen.

Er zijn 4 ingangen NO en 4 uitgangen NO/NC

Voor programmeren is tevens optionele software/kabelset CallHelp 500CS nodig.

De uitgangen zijn instelbaar voor vast of 4 seconden puls en worden aangestuurd door de 400TX, 500RX2WAY, 500TX(x) buttons en de 500RP.

Ideaal voor bv zorginstellingen, beveiliging, industrie en supermarkten.



OMIKRON CALLHELP LAN

De 400Call-Lan maakt een koppeling met Internet via LAN aansluiting.

Benaderen via Internet of Intra web.


Heel veel mogelijkheden zoals deuralarm (toegangscontrole) of gelijktijdig externe SMS versturen, neem contact op voor Uw specifieke toepassing.

Benaderbaar via een HTTP webpagina.



- 8 vak lader RX-C8 voor 500RX pager

De **compacte RX-C8** lader is eenvoudig te plaatsen en de pagers zijn overzichtelijk met klip of pols-band op te laden.

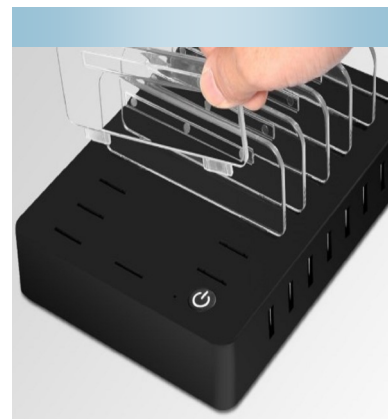

'De man-down zender geeft een veilig gevoel voor de alleenwerker en is makkelijk te activeren.'

- TRX-IO CONTACTZENDER VOOR BV BUDDY BUTTON & EPICARE
- MANDOWN BEVEILIGING
- ALARMKIEZER

Man-Down Beveiliging Zender 706

Bedieningseenvoud is belangrijk. Bij dreigende calamiteiten drukt de werknemer na ontgrendeling met de schuif beide oranje knoppen van de man-down beveiliging in.

Bij onwel worden of flauwvallen/ bewusteloos kantelt de omvalbeveiliging meer dan 35 graden. Na 12 seconden gaat dan de pieper van de omvalbeveiliging piepen en dan zijn er nog 12 seconden om weer overeind te komen voordat de alarmering gestart wordt.

Voor een toiletbezoek kan de omvaldetector voor 7 minuten uitgezet worden waarna deze automatisch weer actief wordt.



De **AD8 Alarmkiezer** is een kiezer die automatisch als er alarm is geslagen voorgeprogrammeerde nummers belt met eventueel een gesproken boodschap.



Omikron CallHelp Buddy Button & Epicare Oproepset

500RX Tekstbericht pager

Duidelijk, compact met kleuren touchscreen



500TRX3BTNN draadloze knop voor handmatig oproepen vanaf bv badkamer of toilet



500TRX-IO voorzien van 4 externe aansluitingen voor bv

1. Buddy Button
2. Epicare
3. Bedmat
4. Beweging detectie uit bed/kamer

Ook voorzien van 4 uitgangen voor bv zusteroproepsystemen, alarmeringen of deur openers etc.

EEN KLEINE SELECTIE UIT ONZE REFERENTIES>

Een kleine selectie van bedrijven, gemeenten, ministeries, onderwijs of instellingen met een Omikron CallHelp Oproep Systeem:

Philips Lighting, Sleephopper Zuiger Rijndelta Van der Kamp, GGZ Nijmegen, AXA Verzekeringen, Daimler Chrysler, Woonbron, Mediamarkt, Provincie Noord Brabant, Total Nederland, USG People, Fries Scheepvaart Museum ABVAKABO FNV, Aero Ground Services Schiphol, Ministerie van Justitie, Belastingdienst, Thialf Stadion Sportcomplex, VDM Foods, Getronics Pink Roccade, IND, ANWB, Fort Markenbinnen, RTL Mediapark, Centerparks de Huttenheugte, Tankstation de Haan, Nederlandse Spoorwegen, Gemeente Zeewolde, KPMG, Scania, Michelin, Hotel des Pescheurs Corsica, Mondriaan College, Gemeente Lansingerland, VROM, Gemiva Pakk-Inn, Stichting MEE, Visio, Van der Valk, Wetterskip Fryslan, UPC, C1000 de Veij, V.S.M Geneesmiddelen, ROC Amsterdam, Hema Gorredijk, ODS, Caritas ST Antonius verpleegtehuis, Stadsdeel Osdorp, Maltha Glasrecycling, Cordaan Gemeente Delfzijl, Graafschap College, TNT Post, Galeria Inno, Bloemenvelding Bemmelen, Amnesty International, DHL Tilburg, Politie Academie Apeldoorn, TomTom, Dell, Intel Schiphol-Rijk, Corus Delfzijl, SNS, Rabo Bank, Siemens, PGE, Robert Bosch, Nederlands Loodswezen, Voest Alpine Polynorm van Niftrik, Klooster Maria Middelaars Sint Niklaas, IKEA, Atos Origin, Gemeente Utrecht, Distributie Centrum Aldi Ommen, GE General Electric Windenergie, Stichting de Zonnebloem, Winters Frisdranken Fabriek, Nederlandse Landmacht, Hak Groenten en Conserven Heinz, Ministerie van Landbouw en Visserij (LNV), Keune Haircosmetics, s' Heerenloo, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland, Adviesbureau AB Kwadraat Crisismanagement, AKN, ALControl Laboratories, Belastingdienst Lelystad, Altrecht, Bureau Jeugdzorg vestigingen Lelystad, Almere en Emmeloord Atag Etna Pelgrim Homeproducts, Avelijn Elsmors Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Restaurant De Betuwe, NautaDutilh, Accenture, Aldipress, Van Bommel Schoenfabriek, Kiwa, RWE Energy, RWE Oeragas, Brasserie de Schone Lei, Yarden Crematorium Ockenburg, Dr. Bernard Verbeeten Instituut, Café Bar, Cavex Holland, CCV Holland, Cendris Document Presentment, Office Depot, vd Valk Middelburg, AkzoNobel, Bouwfonds, NIOO – KNAW, Ranpak, Medtronic, Poiesz Supermarkten, Cordaid, De Vries Scheepbouw, Deelgemeente Feijenoord, Deli XL, Deltahage Grafimedia, Dienstverlening Advies- en ingenieursbureau DHV, OCW Gemeente Den Haag, Duinwaterbedrijf Zuid Holland, Woonmall Villa Arena, Noord Lease, Eaton Automotive, PK Trucks Moerdijk, Eetcafé de Tijd, Eldon, Emergis, GGZ, Emerson Proces Management, Eneco Energie, Essent Energie, Etam Retail Service, s'Eureto, Eurofins Analytico, Gemeente Zwolle, Gemeente Alkemade, Gemeente Alkmaar, Gemeente Cranendonck, Gemeente Borne, Gemeente Den Haag, Gemeente Doetinchem, Gemeente Heiloo, Gemeente Katwijk, Gemeente Korendijk, Gemeente Landgraaf, Gemeente Leiderdorp, Gemeente Maarsse, Gemeente Maastricht, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Meppel, Gemeente Mill en Sint Hubert, Gemeente Montferland, Gemeente Oldebroek, Gemeente Skarsterlân, Gemeente Urk, Gemeente Utrecht Gemeente Valkenswaard, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Winsum, Gemeente Wymbritseradiel, Gemeente Dinkeland, Gemeente Roermond, Gemeente Heerhugowaard, Stadsdeel Zuidoost Amsterdam, Georgia Pacific Nederland BV, Festo BV, Flebologisch Centrum Oosterwal, Stichting FOM, Fortapak, GIS Europe SE, Gondrand Traffic, Grand cafe Metropole, Hanzeborg, Heren van Slijdrecht, Heliomare, Hervion College, Het Waterlaboratorium, Hoge School Leiden, Hoge School voor de Kunsten, Holland Casino Enschede, Hoogeerd Restaurant Niftrik, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HCR t' Hoogt, Hooipolders Diervoeders, Hospice Voorburg, Van der Valk Hotel Ara, Van der Valk Hotel Gilze Rijen, Hotel de Roskam, Hotel Toren, Hotel Ekamper, Hotel Princenhof, Van der Valk Hotel Spier, NH Hotel Naarden, Idea Kunstencentrum Theater en Bibliotheek, Imperial Tobacco, Intocet, Plusmarkt Haaksbergen, Isendoorn College, KOC Nederland, Kal Fire, Kamer van Koophandel KVK Arnhem en Woerden, Karakter Kinder en Jeugd Psychologie, Rexnord, Koning Willem I College, Koninklijke KVGO, Bakkerij Bos, ROC Landstede, Latexfalt, Centraal Bureau Jeugdzorg Brabant, Tilburg, Eindhoven, Oss en Den Bosch, Lomans, Captain Jack Buurse, Wooncentrum de Wieken, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Maasland-ziekenhuis Ouderengeneeskunde, Margareta Hardenbergschool, Marin, Restaurant de Markies, PGM Pensioenfondsen, Medisch Centrum Jan van Gooyen, Meerstroom College, Metus, MGR Frencken College, Microbais Automatisering, Miranda Paviljoen, Golden Tulip Hotel FIGI, Motel De Cantharel, Mozaiek College Muziek Centrum van de Omroep, Muziekgebouw aan t' IJ, Restaurant het Wapen van Nassau, NDC|VBK De Uitgevers, Maaslandziekenhuis Orbisch Medisch Zorgconcern, Nederlands Bakkerij Centrum NBC, Nederlands Foto Museum, Fruitmasters Veiling, Nyghversluis, NRE Holding, Nysing Dijkstra de Graaff Advocaten en Notarissen, Oskomera, Owes Corning Veil, IBN Arbeidsintegratie, Ten Cate Plasticum, Veenenland Verstandelijk Gehandicapten, Regionale Instelling Beschermende Woonvormen Heuvelland & Maasvallei RIBW H&M, Hasselerborgh, Poelmann van den Broek advocaten, Stichting POM, Prinsentuin College, Printronix, Produktschap VIS, VIVA Zorggroep, Codrico Meelfabriek, Recticel Insulation, Restaurant de Proeverij, Restaurant Rijnmozaiek, RTV Utrecht, ROC Leiden, Politie Rijnmond Veilingweg, Hotel Haarlem Zuid, KLPD Korps Landelijke Politie Diensten Zoetermeer, Salland Verzekeringen, Scheuten Glass Solar Nederland BV, Scholengemeenschap Echnaton, Scholengemeenschap Lelystad, Senefelder Misset, Service flat Houdringe, Sita Ecoservice Treatment, Sonion Nederland SRON Ruimte Onderzoek, Sorteerdienst gebr van Liere, PRC Woonzorg Nederland, SHV Holding, Stedelijk Dalton College, De Compaan Steinmetz, Stadsdeel Ypenburg, Stichting Baalderborg, Stichting Christophorus, Stichting Dichterbij, Stichting Kwintes, Stichting SIG, T-Systems, Tempres Systems, Ten Oever Mode, Vedor Uitzend Organisatie Hilversum, Theater de Purmaryn, Theater de Veste, Total Nederland, Strukton Railinfra Randstad Noord Avelingen Groep, Triodos Bank, GE Artesia Bank, DIVV, Unie van Waterschappen Den Haag, Unipak, Universiteit voor Humanistiek, Villa Roderlo La Fontaine, Bouwfonds BLG Hypotheken, IPSE de Bruggen, Rexroth Bosch Group, Sigma Coatings, Stichting Zorgverlening Zorgcentrum Eben-Haëzer, Barlaeus Gymnasium, Syngenta, Pompestichting, Gemeente Oudenbosch, Gemeente Geldrop, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, ROC Delft, Gemeente Brielle Cap Gemini, Nedlloyd hoofdkantoor Willemswaerf, Rembrandt Tower, Kwintes, GlaxoSmithKline, Woningstichting Eigen Haard, AEG, Mitsubishi, Ricoh Europe, Rabobank S' Hertogenbosch, Stichting Natuur en Milieu, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond KNHB Het huis van de Sport, Albastine, Business Lease, Vomar Supermarkten, Masterlease, Johannes Hospitium, De Ronde Venen Zorgverlening, OSG Smalingerland, Zegro, Van der Valk Hotel Restaurant Nuland, MS Viking Sun Passagiers Schip, Zorging de Viersteron, Morgenster, Vesteda, Wiebengahal, LTO Vastgoed Makelaars, Avelijn de Wieken SDT, Restaurant Cafe Winebar Wicked Wines, Strand Restaurant Het Zeepaardje, CBJ Oss, Jeugdzorg Eindhoven, Gemeente Lelystad, Promens Care de Leite Ons Huis Assen, Partyhoeve Uilenbos, SNS Property Finance, Woonvorm Het Anker, Hakro, HON, Waterschap Zeeuwse Eilanden Lead Pharma, Gea Grenco, St. Maarten College, Hogeschool InHolland, Stadsdeel Zeeburg, Waterschap Reest en Wieden, Johnson Controls, Mee Regio Tilburg, Wartsila Nederland, Intrum Justitia, Alles Paletti Maasbree, Veiligheidsregio Noord Holland Noord, Koninklijke Visio Huizen, Politie Brabant Zuid Oost, Logeerhuis de Bijenkorf Gemiva SVG Groep, Gemeente Kapelle, Plus Supermarkt Benthuisen, C1000 Lukens, IrisZorg, Synthon, SCC Hofdael Sociaal Cultureel Centrum, Flower Shop Kapelle, Meerkanen, Restaurant Kantijl & de Tijger, Wienerberger, Cafe de Huiskamer, ROC Rivier, Pantar, NS Zwolle, Restaurant Le Triangle, Stadschouwburg Sittard, ABN Amro Hypotheken Groep, Budascoop, Agro Oomen, Drukkerij de Groot, Eurovet Animal Health, CAK, Bibliotheek Hoeksewaard, Rijks Scholen Gemeenschap RSG het Rijk, NS Opleidingen, Tanatex Chemicals, Gemeente Boarnsterhim (Grou), Reclasseur Nederland Lelystad, Dienst Werk en Inkomens DWI Amsterdam, Clarissen Klooster de Bron, ThyssenKrupp Accessibility, Optiver, Gemeente Vlist, HallMark Cards, Hall Alergy, Groen Compostering, Invensys, IMS Health, Kringloopbedrijf La Poubelle, Van Gansewinkel, Sonac, Stago by Schneider Electric, Cofely Experts, IMC Financial Markets, Gemeente Sneek, Gemeente Harlingen, Gemeente Groningen UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen, Gemeente Geldermalsen, Eden Crown Hotel, Citco Nederland, AH Albert Heijn Supermarkt Pranger de Licht, VTS Politie Nederland, C1000 Siemonsma Balk, The Convent Hotel, ROC West Brabant, Pameijer, Praktijk School de Wissel, Woonbedrijf SWSHHVL, Fivel College, Brink Groep, CIV Super Unie, Eijerkamp Retail Groep, BarentKrans Advocaten en Notarissen, Bergman Kliniek, Zonnehuizen Kind en Jeugd, Gemeente Schoonhoven, Openbaar Ministerie OM Assen, Metro Cash en Carry Nederland, Muelink en Grol, Maatschap Schuurmans, Alstom Transport, Zandbergen Aggreko Nederland, Mondial College, Alliander NV, Vereniging de Opmaat, Raphael Stichting, Midgard Tuitjenhorn, Enexis, Arcadis, Aquamen, Huygens College, Koninklijke Friesland Campina, Stichting Aequor, Kennis-Communicatie Centrum, Overtoom Distributiecentrum, Reuma Support, Royal Haskoning, Omron Manufacturing, Siemens VDO Trading, Gemeente Schermer Stompvoren, Carels CSM, Colt International, Nuon, Hoeve Coletje GCV, Nelson's Hotel, Dycore, Gemeente Oostzaan, Lievegoed Zorggroep, Oude Abdij van Drongen, Helicon College, Heerema Marine Contractors HMC, Lemoine Holland Vaassen, Van der Valk Hotel Sneek, TNO Bouw en Ondergrond, Gemeente Delfzijl, Stichting Talant, Best Western Hotel Spaander, Gemeente Schoonhoven, Rinos, Van der Laan Stoffeerders, EHM Hotel Museum, UPS, Otto Klobe & Sohn GMBH, Gemeente Wormerland, Gemeente Amsterdam Stadsdeel West, Stadsdeel Bos en Lommer, PTC De Viersprong, Psycho Therapeutisch Centrum Halsteren, Yokogawa Europe, Mastermate Jan van Leuven, Supermarkt C1000 Bijsterbosch Wollega, Zwembad Sporthal en Cultureel Centrum Carrousel Ommen, Recreatiepark Dagstrand Fun Valley, Restaurant partycentrum de Theetuin, Trajectum, Hanzeborg, Hoeve Boschoord, Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten, Thales Transportation Systems, Royal Haskoning, Barkmeier Stroobos Shipyard Scheepswerf, Openbaar Ministerie Functioneel Parket Amsterdam, Klooster Sint Josephsberg Megen, ProMens Care De Trekschuit, Scheepswerf Amels, Van der Valk Hotel Leiden, Restaurant Het Haagsche Schouw, VDL Bova, Mentrump, Nippon Express Schiphol, Reukema Blocc & Maneschijn, Buva, Maatschap NCR, Eemland Orthopedie, Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Dalli de Klok, Peterson SBS, Thibo Bouwstaal, Nedstaal, Zorgservice XL, Birnhuis, Bloominess, De Rooy Integrated Logistics, Raet, Abrona Vastgoed, Plospan, HVC Inzameling, Zorgboerderij Peesd, Hollandia, Vlisco, Zeeland Airport, KLM Catering Services Schiphol, Colt, Provincie Zuid-Holland, Ikea Baarendrecht, Optelec, Noorderpoort College, MGG

OMIKRON EUROPE

Seggelant-Noord 7 E

3237 MG Vierpolders

The Netherlands

Tel. +31(0)85 1300 694

www.omikron-europe.com

Op al onze leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Op eerste verzoek zenden wij u een exemplaar.

WEBSHOP Bezoek ook eens onze webshop www.callhelp.eu